

**pico u**

- A New Reality -

使用指南



## ① 重要提示

- 请在安全的环境下使用，虚拟现实设备会遮挡你在现实环境的视野，需特别注意周围环境的安全，以免发生跌倒、撞击等危险。
- 长时间观看可能引发轻微头晕或目眩，建议使用 30 分钟后适当休息一下。
- 由于视力发育尚未稳定，不建议 12 岁以下的儿童使用本产品。


## ② 产品简介

Pico U是一款基于虚拟现实技术设计的头戴显示设备，适配市场5-6吋的安卓智能手机（建议屏幕分辨率为1920 \* 1080或以上，手机配置有陀螺仪），适配iPhone6 / iPhone6 Plus及以上机型，为您提供一种360度巨幕环绕、穿越时空、身临其境的震撼视听体验。

### 3 设备部件说明

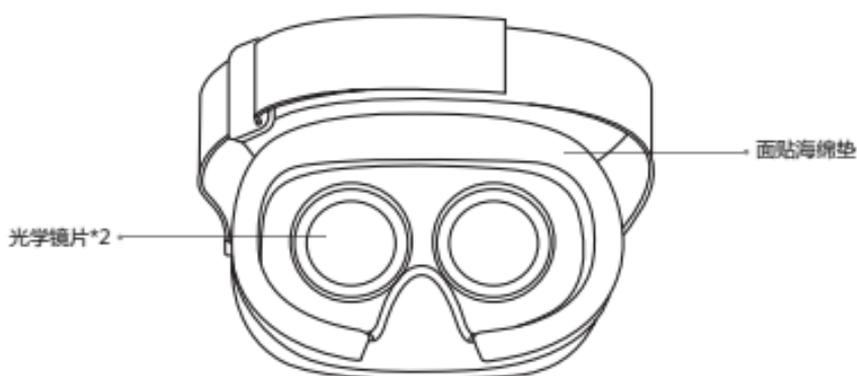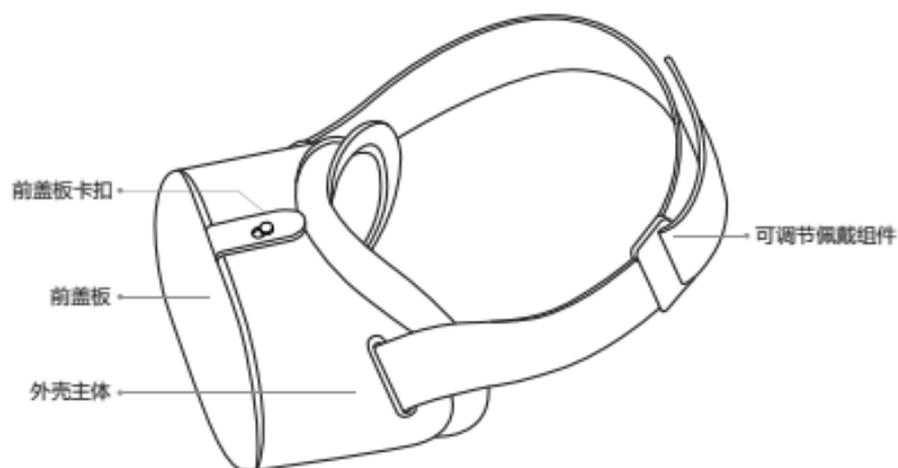

### 4 手柄部件说明

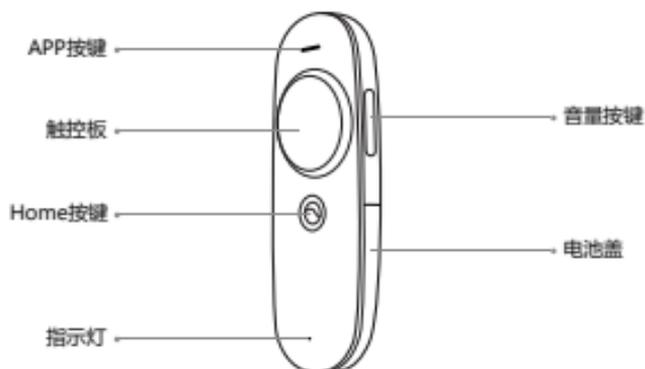

## 5 手柄功能说明

组件		功能
	触控板	<ul style="list-style-type: none"><li>支持上/下/左/右四个方向操作</li><li>下压物理按键为确认操作</li></ul>
	APP按键	<ul style="list-style-type: none"><li>点击返回上一级菜单</li></ul>
	Home按键	<ul style="list-style-type: none"><li>关机状态下短按，手柄开机</li><li>蓝牙连接状态下，短按返回主界面</li><li>蓝牙连接状态下，长按校正屏幕和手柄方向</li></ul>
	音量按键	<ul style="list-style-type: none"><li>调节音量大小</li></ul>
	指示灯	<ul style="list-style-type: none"><li>指示灯慢闪（0.5秒闪一次），表示蓝牙待配对连接</li><li>指示灯灭，且只有在按键时灯亮表示蓝牙已连接</li><li>指示灯快闪（0.1秒闪一次），表示电池电量低</li></ul>

## 6 使用说明

### 1. 在手机上安装PicoVR APP

#### 下载及安装方法

方法 1：扫描下方二维码，下载 PicoVR APP；




方法2：登录 [www.picovr.com](http://www.picovr.com) 下载；

方法3：登录各大安卓市场，搜索“PicoVR”进行下载（针对安卓用户）；

方法4：登录App Store，搜索“PicoVR”进行下载（针对iPhone用户）。

## 2. 手柄连接使用说明

手柄使用前，请先安装两节AAA（7号）电池（如图）。

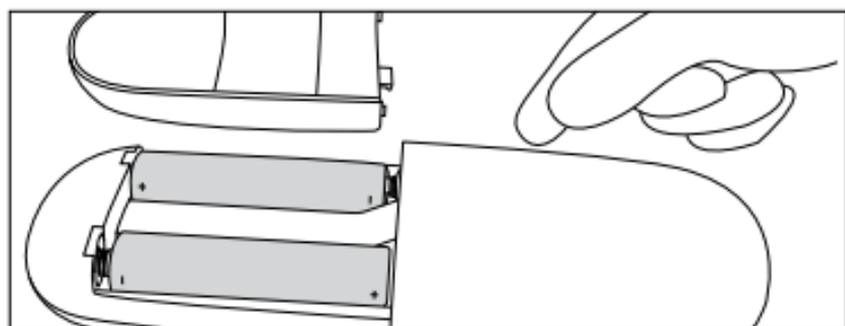

### 蓝牙连接

- (1) 打开手机蓝牙；
- (2) 打开PicoVR，进入右下角“我的”页面，点击“我的设备” > 添加Pico设备 > 选择“Pico U”；
- (3) 按照提示，短按手柄Home按键开机，手柄指示灯呈现闪烁状态；
- (4) 手机会自动搜寻并连接手柄蓝牙，并显示连接状态；
- (5) 蓝牙连接成功，手柄指示灯熄灭，此时按任意按键时指示灯亮。

## 3. 进入VR模式


点击PicoVR右上角的  按钮，并按照应用提示向左旋转手机进入VR模式

## 4. 佩戴耳机


耳机插入手机不影响手机的装入/取出动作。大尺寸手机装入设备后，也可以将耳机从主机侧边直接插入/拔出。

## 5. 手机放入设备


(1) 打开设备前盖板；

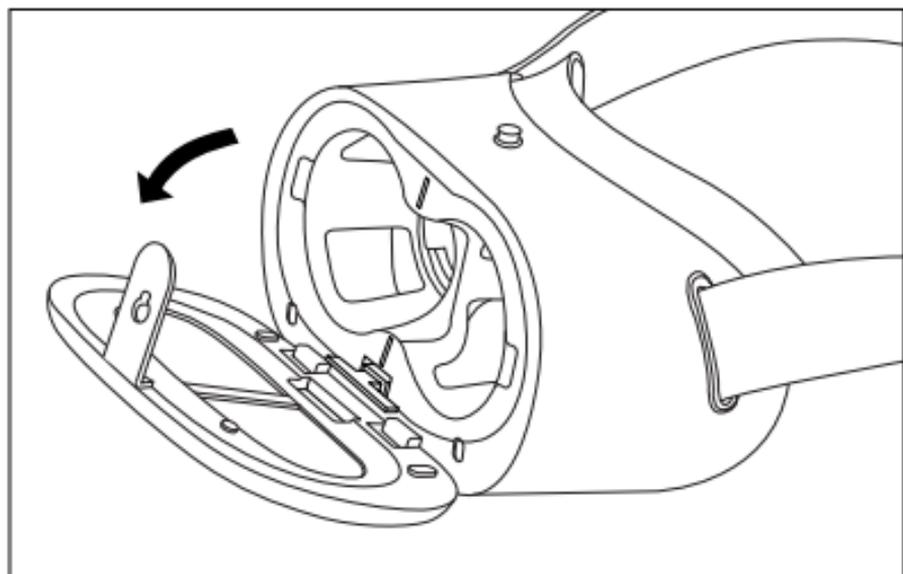


根据手机大小，调整档位拨片至合适档位。前压拨片并上下调整，底部对应6吋手机，顶部对应5吋手机，中间档位对应5.5吋手机，其他屏幕尺寸手机按照临近档位摆放即可。

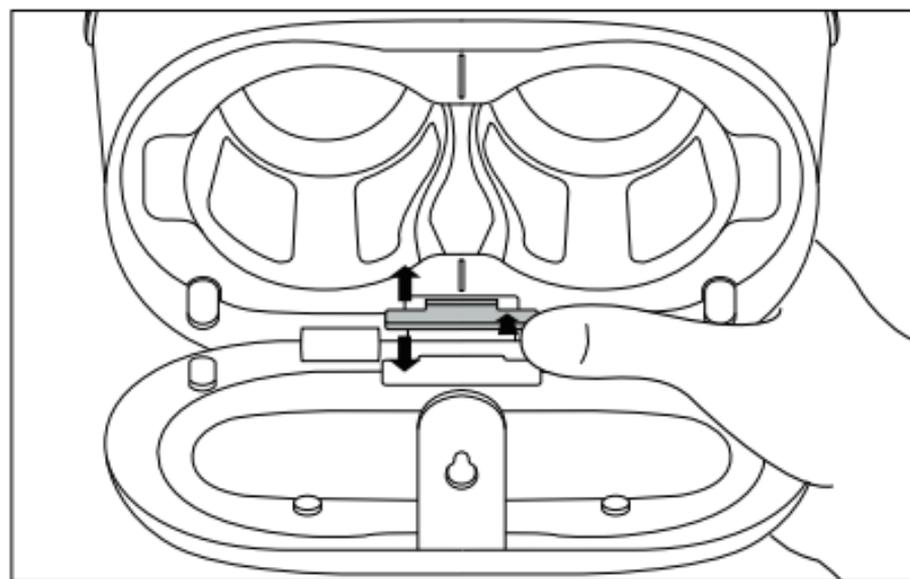

如图所示，调整手机位置，确保手机屏幕中间定位线与设备定位线保持对齐。

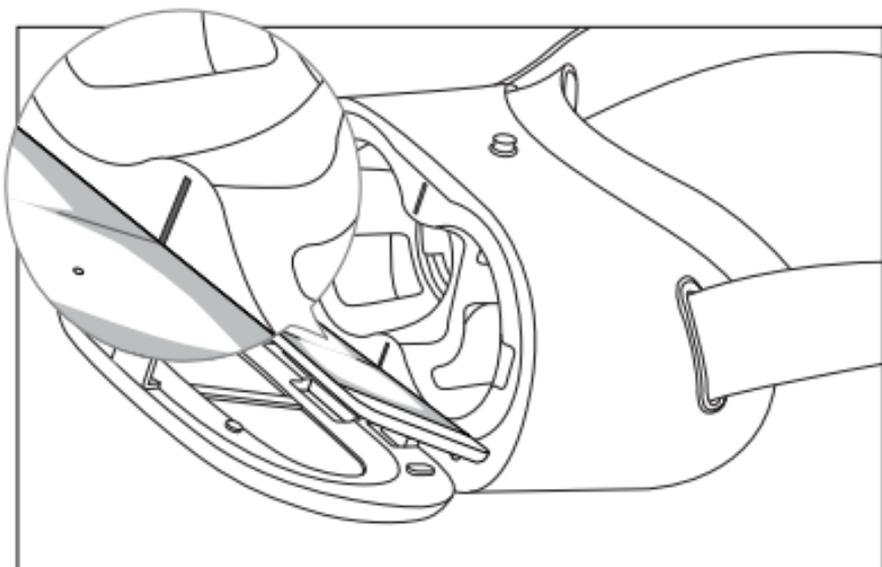

(2) 如图所示，关闭设备前盖板；

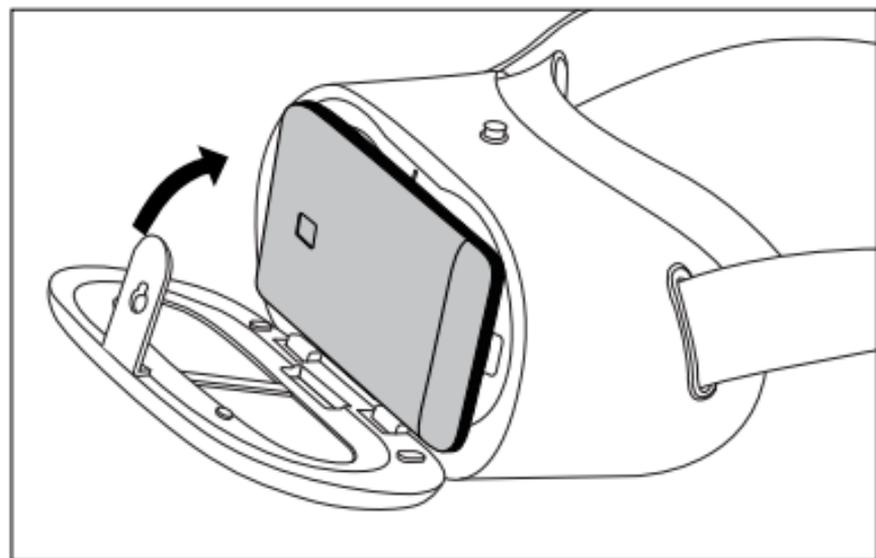

## 6. 产品佩戴


按照示意图将绑带朝着佩戴者头部后上方进行佩戴，并根据舒适程度调整模式粘贴位置。




## 7. 开始产品体验

### ( 1 ) 触摸板


触控板支持上划/下划/左划/右划等动作，同时支持物理下压按键。

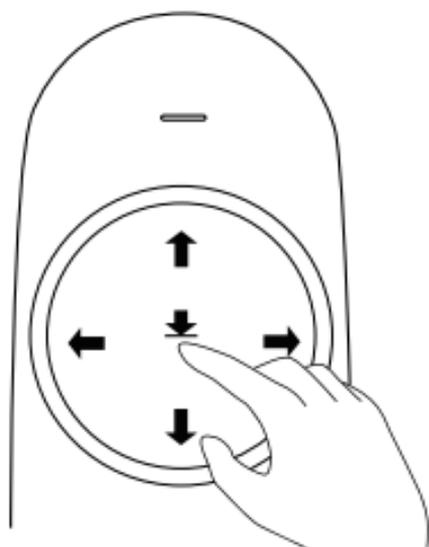

## ( 2 ) 屏幕光标的上下移动

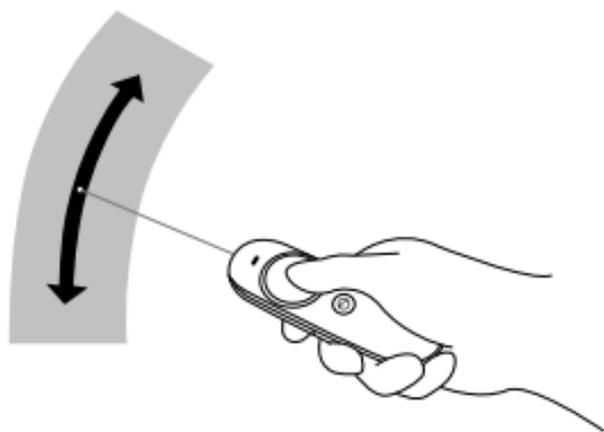

## ( 3 ) 屏幕光标的左右移动

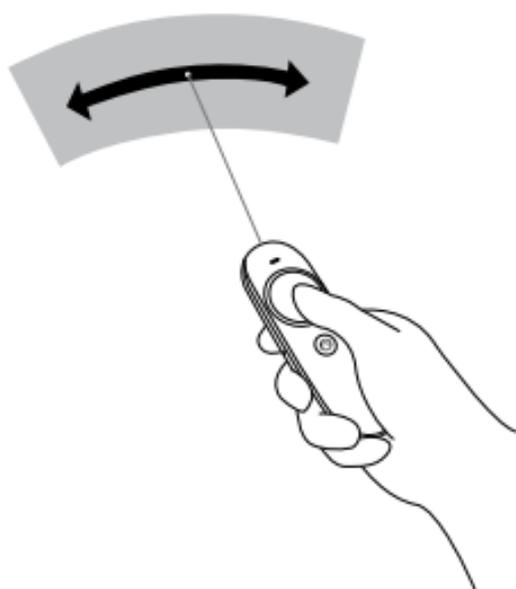


## 8. 关机

手柄开机后，如1分钟内无蓝牙连接，会自动关机，指示灯熄灭，无需手动关机。长时间未使用本产品，请将手柄内的电池取出，以防止电池漏液。

## 9. 手柄收纳

长时间未使用本产品，可以将手柄放置到设备前盖板内部的收纳槽中，以防止丢失。

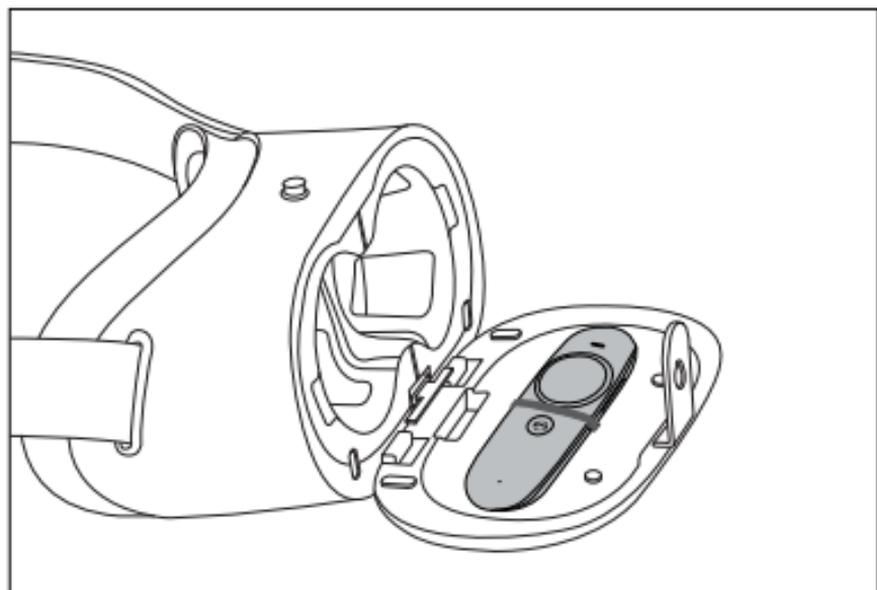

## 7 注意事项

1. 由于佩戴后无法观察到周围环境，请在确认安全的情况下使用本产品。
2. 由于产品镜头表面容易刮花，请使用专用软布（包装里配件）清洁镜片。
3. 请根据个人喜好调节合适的屏幕亮度和音量，防止长时间使用对视觉和听觉造成损害。

## 8 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	×	○	○	○	○	○
电路模块	×	○	○	○	○	○
光学镜片	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ.T 11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

**10** **5**：在正常使用条件下，除电池以外产品的环保使用年限是10年，电池是5年。



# Pico U虚拟现实头盔商品三包凭证

在三包有效期内，您可以依照本规定享受修理、换货、退货的权力，修理、换货、退货应凭发票或者有效购物凭证办理。

1. 自购买日起 7 日内出现的质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退还货款或者更换同型号产品；
2. 自购买日起 15 日内出现的质量问题，消费者可以选择更换同型号产品；
3. 自购买日起 12 个月内出现的质量问题，消费者可以选择免费进行修理；
4. 主机之外的附属类配件质保期 3 个月。

## 重要提示

以下情况不属于三包范围：

1. 未按本产品说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
2. 除头盔主机以外的赠品和包装盒；
3. 未经授权服务者的拆机、改动、维修造成的损坏；
4. 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
5. 已超过三包有效期；



官方微信



官方论坛

更多 Pico 的产品信息、售后服务政策和授权服务商的信息，请登录 Pico 官方网站【[www.picovr.com](http://www.picovr.com)】

Pico 服务热线：400-6087-666